
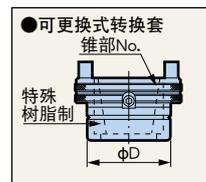


拆刀器

●用于安装、拆卸拉钉或刀具！

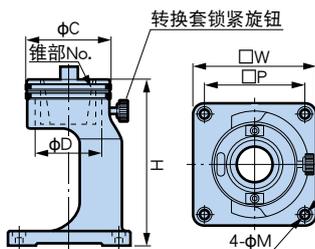

型号	锥部 No.	φC	φD	H	□W	□P	φM	转换套型号
TMS40-30	30	76	60	150	110	90	7 (M6用)	TMA40-30
-40	40							-40
TMS50-40	40	105	88	190	160	130	9 (M8用)	TMA50-40
-50	50							-50


1. 本体附带有有一个转换套。
2. 转换套可单独购买。
3. 转换套锁紧旋钮可单独购买。(型号 RTM0615)
4. 不附带固定至工作台的安装用带头螺栓 (4个)。

注意：请用螺栓切实固定在工作台上后再使用。

[HSK·BIG CAPTO刀柄用]

●独特的滚针式锁紧结构。

不损伤刀柄锥部，进行作业时更加安全、可靠。

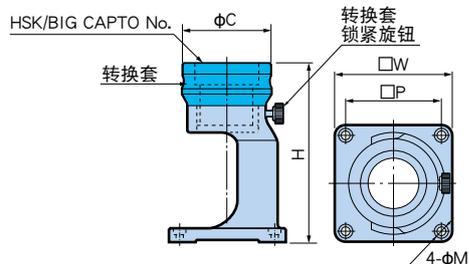


型号	HSK No.	BIG CAPTO No.	φC	H	□W	□P	φM	转换套型号
TMS40-32R	32	C3	76	165	110	90	7 (M6用)	TMA40-32R
-40R	40	C4	76	165				-40R
-50R	50	C5	76	165				-50R
-63R	63	C6	87	172				-63R
TMS50-80R	80	C8	114	215	160	130	9 (M8用)	TMA50-80R
-100R	100	—	124	219				-100R

1. 本体附带有有一个转换套。
2. 转换套可单独购买。
3. 转换套锁紧旋钮可单独购买。(型号: RTM0615)
4. 不附带固定至工作台的安装用带头螺栓 (4个)

注意：请用螺栓切实固定在工作台上后再使用。

攻丝夹套用拆装机 TC拆刀器

●使攻丝夹套TC8、TC12、TC20、TC30上拆装丝锥的工作变得简单、容易！

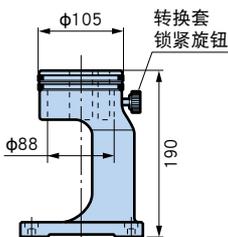

型号 TCM50

1. 本体附带有有一个转换套。
2. 转换套可单独购买。
3. 转换套锁紧旋钮可单独购买。(型号: RTM0615)
4. 脚部与拆刀器 (TMS50) 相同。
5. 不附带固定至工作台的安装用带头螺栓 (4个)

注意：请用螺栓切实固定在工作台上后再使用。



型号 TCA50

备有上述拆刀器时，只需更换转换套即可使用。